

Design Line 8002

DANSK • NORSK • SVENSKA • SUOMI • ESPAÑOL • ENGLISH



MONTERINGSVEJLEDNING
Installationsvejledning • Monteringssanvisning • Asennusohjeet
Instrucciones de montaje • Mounting instruction



YDERLIGERE INFORMATION

Mer informasjon ■ Mer information ■ Lisätietoja

Más información ■ Further Information

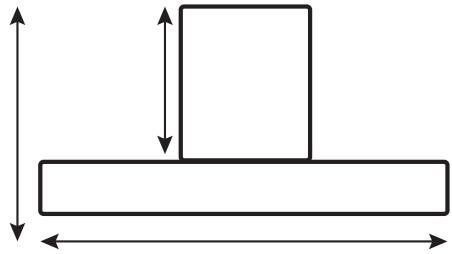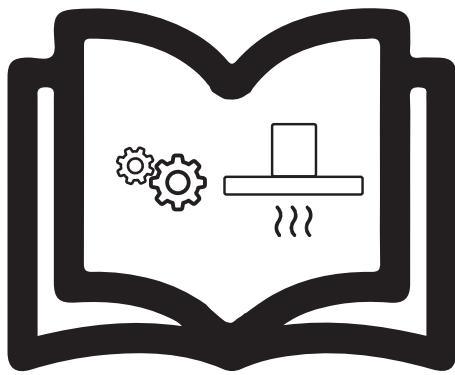

THERMEX SCANDINAVIA A/S



www.thermex.dk



THERMEX SCANDINAVIA AS



www.thermex.no



THERMEX SCANDINAVIA AB



www.thermex.se



THERMEX SCANDINAVIA S.L.U.



www.thermex.es



THERMEX SCANDINAVIA A/S



www.thermex.fi



DANSK - INDHOLD

DK - Generel advarsel	5
DK - Montering	8
DK - Elinstallation	13
DK - Kelvin-justering og Thermex VoiceLink®	13
DK - Rengøring og vedligehold	14
DK - Betjening	18
DK - Service	20

SVENSKA - INNEHÅLL

SE - Allmänt	5
SE - Montering	8
SE - Elinstallation	13
SE - Kelvin-justering och Thermex VoiceLink®	13
SE - Underhåll och rengöring	14
SE - Användning	18
SE - Service	20

NORSK - INDHOLD

NO - Generell advarsel	6
NO - Installasjon	8
NO - Kelvin-justering og Thermex VoiceLink®	13
NO - Strømtilkobling	13
NO - Vedlikehold og rengjøring	15
NO - Betjening	18
NO - Service	21

SUOMI - SISÄLLYS

FI - Yleinen varoitus	6
FI - Assenus	8
FI - Kelvin-säätö ja Thermex VoiceLink®	13
FI - Sähkökytkennät	13
FI - Huolto ja puhdistus	15
FI - Käyttö	18
FI - Huolto	21

ESPAÑOL - CONTENIDO

ES - Advertencia general	7
ES - Montaje	8
ES - Ajuste Kelvin y Thermex VoiceLink®	13
ES - Instalaciön elèctrica	13
ES - Mantenimiento y limpieza	16
ES - Operación	18
ES - Servicio	22

ENGLISH - CONTENTS

EN - Warnings	7
EN - Installation	8
EN - Electric installatione	13
EN - Kelvin-ajustment and Thermex Voicelink®	13
EN - Maintenance and cleaning	16
EN - Remote Control	18
EN - Service	22

DK - GENEREL ADVARSEL

- Emhætten er udviklet og produceret i henhold til DS/EN 60335-1.
- Denne emhætte er kun beregnet til brug i private hjem, hvis den benyttes til andre formål bortfalder reklamationsretten.
- Al installation skal udføres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med anvisningerne fra Thermex Scandinavia A/S (Thermex) og gældende lovgivning.
- Thermex fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af forkert installation, montering, brug eller forkerte indstillinger.

FØR MONTERING/IBRUGTAGNING

- Kontrollér emhætten for transportskader, fejl og mangler straks ved modtagelsen.
- Transportskader anmeldes straks ved modtagelse til transportfirma og Thermex.
- Fejl og mangler skal anmeldes til Thermex inden 8 dage efter modtagelsen, og senest inden montering/ibrugtagning.

MONTERING

- Emhætten er beregnet til drift ved 230 Volt ±10%~ 50 HZ i henhold til EN 50160
- Tilslut emhætten med den påmonterede stikprop. BEMÆRK: Er der jordtilslutning på stikpropen, SKAL emhætten forbindes til jord.
- For modeller med ekstern motor gælder det, at der IKKE må anvendes fælles nul ved installation af emhætte og motor, da dette vil påvirke styringen.
- Ved brug af en ekstern motor fra en anden leverandør SKAL det sikres, at motoren er brugbar sammen med den valgte emhætte. Ellers vil reklamationsretten på emhætten bortfalde.
- Tilslut ikke strøm til emhætten før monteringen er fuldført.
- Luften må ikke ledes fra emhætten ud i et rør, der bruges til aftræk fra apparater, der anvender gas eller andre brændbare materialer, men skal have et sepa-

SE - ALLMÄNT

- Köksfläkten är utvecklad och tillverkad i enlighet med EN 60335-1
- Denna enhet är endast avsedd för användning i privata bostäder, vid annan användning bortfaller garanti och reklamationsrätt.
- All installation skall utföras av behörig installatör enligt anvisningar från Thermex Scandinavia AB (Thermex) och enligt gällande bestämmelser.
- Thermex frånskriver sig allt ansvar för skador som uppkommer på grund av felaktig installation, montering, användning eller felaktiga inställningar.

FÖRE MONTERING/ANVÄNDNING

- Kontrollera köksfläkten efter transportskador eller fel direkt vid mottagandet.
- Transportskador anmäls omedelbart till transportören och Thermex.
- Eventuella fel och avsaknader skall anmälas till Thermex inom 8 dagar efter mottagandet och senast innan montering/användning.

MONTERING

- Köksfläkten är avsedd för 230 Volt ±10%~ 50 HZ max enligt EN 50160
- Anslut köksfläkten med den påmonterade stickproppen. OBS: Stickprop med jordanslutning skall anslutas till jordat vägguttag.
- För modeller med extern motor gäller följande: Det får inte användas gemensamt nolla vid installation av köksfläkten och motorn, detta påverkar styrfunktionen.
- Vid användning av en extern motor från annan leverantör SKALL det säkerställas att motorn kan användas ihop med den valda köksfläkten. I annat fall bortfaller reklamationsrätten på köksfläkten.
- Anslut inte ström till köksfläkten innan monteringen är slutförd.
- Luften får inte ledas ut från fläktkåpan genom rör som används för utsug från apparater som använder gas eller andra typer av bränslen – det måste finnas ett

- rat aftræk.
- Den nationale lovgivning vedrørende udledning af luften skal overholdes.
- Benyt altid den oprindelige aftræksdimension. Ved reduktion af aftræksstørrelsen mindskes ydeevnen og lydniveauet forhøjes.
- Aftrækket fra emhætten ud til det fri bør være kortest muligt, for at få størst mulig effekt af emhætten.
- Antallet af bøjninger på aftrækket bør minimeres mest muligt, for at få størst mulig effekt af emhætten.
- Thermex anbefaler, at der altid anvendes lyd- og kondensisolerede aftræksslange ved gennemføring i ikke-opvarmede rum.
- Thermex anbefaler, at der ved brug af flexslange anvendes en lyddæmper for at minimere lydniveauet
- Ved brug af flexslange skal det altid sikres, at denne er fuldt udstrakt for at minimere luftmodstanden og derved opnå maksimal sugeevne.
- Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.
- Hvis ikke anvisningerne for montering af skruer og beslag følges, kan det medføre elektrisk stød.
- Minimumsafstanden til gaskogeplader fra brænderkant til undersiden af emhætten SKAL være 65 cm i henhold til EN 60335-2-31.
- For skabsintegrerade, frithængende og væghængte emhætter anbefaler Thermex, at afstanden mellem kogeplade og emhætte er mellem 50 cm og 70 cm for at sikre maksimal sugeevne.
- Kontrollér altid den angivne mindsteafstand mellem kogeplade og emhætte i vejledningen til kogepladen. Hvis denne vejledning angiver en større afstand, end den af Thermex anbefaledes, SKAL forskrifterne for kogepladen overholdes.
- For loftsinTEGRERADE modeller anbefaler Thermex, at afstanden mellem kogeplade og emhætte ikke overstiger 3 meter.

separat utsug.

- Respektera alltid nationella lagar om evakuering av luft.
- Använd alltid den angivna kanaldimensionen. Vid reduktion av kanalstorleken försämrar kapaciteten och ljudnivån ökar.
- För bästa möjliga effekt skall längden på evakueringsskanalen vara så kort som möjligt.
- Undvik böjar i möjligaste mån för att få bästa möjliga effekt.
- För att uppfylla kravet avseende brandskydd och undvika kondens skall kanalen alltid isoleras enligt gällande byggregler.
- Om det i köket används en flexibel anslutningssläng, kan ljuddämpare användas för att reducera ljudnivån ytterligare.
- Om det i köket används en flexibel anslutningssläng, skall denna vara helt utsträckt för att minimera luftmotståndet.
- Olika material kräver olika plugg och skruv. Använd plugg och skruv som är avsedda för det material köksfläkten skall fästas i.
- Om du inte följer monteringsanvisningarna för skruvar och beslag finns risk för elektrisk stöt.
- Minimiavståndet till gasspisar från brännarkant till fläktkåpans undersida MÄSTE vara 65 cm enligt SS-EN 60335-2-31.
- För bästa funktion bör väggmonterade köksfläktar monteras 50-65 cm ovanför spisen och frithängande modeller 60-70 cm ovanför spisen.
- Kontrollera alltid det angivna minimiavståndet mellan spis och köksfläkt i anvisningen från spisens tillverkare. Om denna anvisning anger ett större avstånd än det Thermex rekommenderar skall anvisningarna från spistillverkaren följas.
- För takintegrerade modeller rekommenderar Thermex, att avståndet mellan spis och köksfläkt inte överstiger 3 meter.

NO - GENERELL ADVARSEL

- Produktet er utviklet og produsert i henhold til EN 60335-1.
- Dette produktet er kun beregnet til bruk i private boliger, dersom det benyttes til andre formål bortfaller reklamasjonsretten.
- All installasjon skal utføres av en autorisert installatør i overensstemmelse med anvisningene fra Thermex Scandinavia A/S (Thermex) og gjeldende lov-givning.
- Thermex fraskriver seg ethvert ansvar for skader, som oppstår som følge av feil installasjon, montering, bruk eller feilaktige innstillingar.

FØR MONTERING/IDRIFTSETTELSE

- Kontrollér produktet for transportskader, feil og mangler umiddelbart ved levering.
- Transportskader anmeldes straks ved levering til transportfirma og Thermex.
- Feil og mangler skal meldes til Thermex innen 8 dager etter levering, og senest før montering/idriftsettelse.

MONTERING

- Ventilatoren er beregnet til drift ved 230 Volt $\pm 10\%$ ~ 50 HZ i henhold til EN 50160
- Tilkoble kjøkkenviften med den påmonterte stikkontakt. Bemerk: er det jordtil-kobling på stikkontakten Skal kjøkkenviften tilkobles til jord.
- Ved bruk av ekstern motor fra en annen leverandør SKAL det forsikres om at motoren kan brukes sammen med ventilatoren. Dersom dette ikke sikres vil reklamasjonsretten bortfalle.
- Tilkoble ikke strøm til ventilatoren før monteringen er fullført.
- Luften må ikke ledes fra viften til rør som benyttes til avtrekk fra apparater som drives av gass eller annen type brennstoff. Viften skal ha et separat avtrekk.
- Nasjonal lovgivning for avtrekk skal overholdes.
- Benytt alltid den opprinnelige/oppgitte avtrekksdimensjon på utluftingska-

FI - YLEINEN VAROITUS

- Kupu on suunniteltu ja valmistettu standardin EN 60335-1 mukaisesti.
- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Jos sitä käytetään muihin tarkoituksiin, takuu raukeaa.
- Asennus on annettava ammattitaitoisen asentajan suoritettavaksi Thermex Scandinavia A/S:n (Thermex) ohjeiden ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
- Thermex ei vastaa mistään väärän asennuksen, kiinnityksen, käytön tai väärien asetusten aiheuttamista vahingoista.

ENNEN ASENNUSTA/KÄYTÖÖNOTTOA

- Tarkista kupu kuljetusvauroiden ja virheiden varalta välittömästi kun se otetaan vastaan.
- Ilmoita mahdollisista kuljetusvaarioista välittömästi kuljetusliikkeelle ja Thermexille.
- Virheistä ja puutteista on ilmoitettava Thermexille 8 päivän kuluessa vasta-anotosta, kuitenkin viimeistään asennuksen/käyttöönotton yhteydessä.

ASENNUS

- Kupu on suunniteltu käytettäväksi sähköverkossa 230 V $\pm 10\%$ ~ 50 HZ $\pm 10\%$ standardin EN 50160 mukaisesti
- Liiätku siihen kytketellä pistokkeella. HUOMAA: Jos pistokkeessa on maadoitus, se TÄYTYY kytkää maadoitettuun pistorasiaan.
- Ulkoisella moottorilla varustetuissa malleissa EI saa käyttää yhteistä nol-lajohtoa poistopuhaltimen ja moottorin asennukseen, koska se vaikuttaa laitteen ohjaukseen.
- Toisen valmistajan ulkoista moottoria käytettäessä TÄYTYY varmistaa, että moottori on yhteensopiva valitsemaasi kuvun kanssa. Muussa tapauksessa laitteen reklamointioikeus raukeaa.
- Älä kytki virtaa kupuun ennen kuin asennus on valmis.

nalen. Ved reduksjon av dimensjon på avtrekkskanalen reduseres kapasiteten og lydnivået økes.

- Avtrekket fra ventilatoren ut til friluft bør være kortest mulig, for å få størst mulig effekt av ventilatoren.
- Antall bend på avtrekkskanalen bør minimeres mest mulig for å få størst mulig effekt av ventilatoren.
- Thermex anbefaler, at det alltid anvendes lyd- og kondensisolert avtrekkskanal ved gjennomføring i uisolerte rom.
- Thermex anbefaler, at der ved bruk av flexslange monteres en lyddemper på avtrekket for å redusere støynivået
- Flexslange skal alltid være helt utstrukket for å redusere luftmotstanden og derved oppnå maksimal sugeevne.
- Forskjellige materialer krever ulike pluggar og skruer for innfesting. Bruk pluggar og skruer, som er beregnet til det materialet ventilatoren skal monteres i.
- Dersom instruksjonene for installering av skruer og beslag ikke blir fulgt kan dette medføre fare for elektrisk støt.
- Minimumsavstanden til gasskomfyren, fra brennerkant til undersiden av ventilatoren SKAL være 65 cm, i henhold til EN 60335-2-31.
- For skapintegrerte, fritthengende og veggenghengte ventilatorer anbefaler Thermex, at avstanden mellom komfyr og ventilator er mellom 50 cm og 70 cm for å sikre optimall sugeevne.
- Kontrollér alltid den oppgitte minsteavstand mellom komfyr og ventilator i bruksanvisningen til komfyren. Hvis denne i bruksanvisningen angir en større avstand, enn den avstand Thermex anbefaler, SKAL forskriftene til komfyren overholdes.
- For takintegrerte modeller anbefaler Thermex, at avstanden mellom komfyr og ventilator ikke oversiger 3 meter

Laitteesta ei saa johtaa ilmaa tuuletukessa käytettävään kanavaan, jossa kulkee kaasuja tai muita palavia materiaaleja, vaan ilma on johdettava erilliseen kanavaan.

- Poistoilmakanavia koskevia kansallisia lakeja on noudatettava.
- Käytä aina alkuperäisen kokoista poistokanavaa. Pienemmällä kanavalalla suorituskyky huononee ja melutaso nousee.
- Poisto kuvusta ulos pitäisi olla mahdollisimman lyhyt, jotta kupu toimisi mahdollisimman tehokkaasti.
- Hormin mutkien määrä on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä, jotta kupu toimisi mahdollisimman tehokkaasti.
- Thermex suosittelee aina käytettäväksi ääni- ja tiivistymiseristettyä hormiputkea kylmien tilojen liitännöissä.
- Thermex suosittelee joustavaa putkea käytettäessä äänenvaimentimen käytöä melutaso pitämiseksi mahdollisimman pienenä
- Joustavaa putkea käytettäessä on aina varmistettava, että se on venymätön, jotta minimoidaan ilmanvastus ja saavutetaan suurin mahdollinen poistokyky.
- Eri materiaalit vaativat erilaiset tulpat ja ruuvit. Käytä seinätulppia ja ruuveja, jotka sopivat materiaaliin, johon kupua ollaan asentamassa.
- Asennusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Vähimmäisetäisyys kaasulla toimiviin keittolevyihin kuvun alapuolen reunasta TÄYTYY olla 65 cm EN 60335-2-31-standardin mukaisesti.
- Kotelorakenteiselle, vapaasti riippuvalle ja seinälle asennettulle kuvulle Thermex suosittelee keittolevyn ja kuvun väliiseksi etäisyydeksi 50 - 70 cm, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri imuukyky.
- Tarkista aina keittolevyn käyttöohjeessa määritelty minimietäisyys lieden ja kuvun välille. Jos ko. ohjeet määräävät suuremman etäisyyden kuin Thermex suosittelee, TÄYTYY keittolevyn ohjeen vaatimuksia noudattaa.
- Kattoon kiinnitytylle malleille Thermex suosittelee, ettei välimatka keittolevyn ja kuvun välillä ylitä 3 metriä.

ES - ADVERTENCIA GENERAL

- La campana ha sido producida y desarrollada en concordancia a EN 60335-1.
- Esta campana soló es apta para uso en casas particulares, si se utiliza para otros fines se cancela el derecho de reclamación.
- Toda la instalación debe ser efectuada por un técnico cualificado según las instrucciones de Thermex y según la normativa.
- Thermex declina cualquier responsabilidad por daños causados por instalación, montaje, uso o manipulaciones incorrectas.

ANTES DEL MONTAJE/INICIO DE USO

- Comprobar que la campana no tiene daños de transporte e informar si procede.
- Los daños de transporte deben ser informados a Thermex y a la agencia inmediatamente y no mas tarde de 24 horas.
- Errores o faltas de material tienen que ser reclamados a Thermex inmediatamente.

MONTAJE

- La campana funciona a 230 Volt ±10%~ 50 HZ según la normativa EN 50160.
- Conectar la campana con el enchufe adjunto. NOTA: Si el enchufe tiene toma de tierra la campana TIENE QUE ESTAR CONECTADA a toma de tierra.
- Para modelos con motor externo NO debe ser utilizado un neutro común para la conexión de la campana y el motor porque estropea la electrónica.
- Al conectar con un motor externo de otro proveedor SIEMPRE comprobar que es compatible con la campana. En caso contrario el derecho de reclamación de la campana queda cancelado.
- No conectar la corriente antes de haber acabado la instalación.
- El aire de la campana no debe pasar por un tubo que sea utilizado por aparatos que utilizan gas u otros materiales inflamables. La campana tiene que tener su propia salida.

- La normativa general vigente nacional respecto a la salida del aire tiene que ser respetada.
- Siempre utilizar la dimensión original de la salida de humos de la campana. Al reducir el diámetro la eficacia de extracción baja y el nivel sonoro sube.
- El recorrido de la campana hasta el exterior debe ser el más corto posible para obtener la máxima eficacia de la campana.
- El numero de codos deben ser el mínimo posible para obtener el máximo rendimiento de la campana.
- Thermex recomienda siempre utilizar tubo insonorizante y anticondensante al pasar por habitaciones frias.
- Thermex recomienda utilizar un silenciador con el tubo flexible para minimizar el nivel sonoro.
- Al utilizar el tubo flexible asegurar que esté totalmente estirado para minimizar la resistencia del aire y asegurar una máxima capacidad de extracción.
- Diferentes materiales precisan diferentes tacos y tornillos. Utilizar los tacos y tornillos que son aptos para el material donde se va a montar la campana.
- Seguir las instrucciones para el montaje de los tornillos y tacos.
- La distancia mínima para cocina de gas entre la parte inferior de la campana y la cocina ha de ser 65 cms según la normativa EN 60335-2-31.
- Para campanas montadas en un armario alto, islas o de pared Thermex recomienda que la distancia entre la cocina y la campana sea entre 50 y 70 cms para asegurar una óptima extracción.
- Siempre comprobar la distancia mínima indicada en el manual de la cocina. Si la distancia es superior a la distancia recomendada por Thermex respetar la distancia recomendada en el manual de la cocina.
- Para campanas integradas en el techo Thermex recomienda que la distancia entre cocina y campana no sea superior a 150 cms.

EN - WARNINGS

- The range hood is designed and manufactured according to EN 60335-1.
- This range hood is only for use in private house holdings, if used for other purposes the warranty will be repealed.
- Installation must be performed by a skilled electrician in accordance with the specifications given by Thermex Scandinavia A/S (Thermex) and legislation in force.
- Thermex disclaims all responsibility in regards to damages caused by wrong installation, mounting or use.


BEFORE MOUNTING/COMMISSIONING

- Inspect the range hood for transport damages, flaws and defects immediately after the receipt.
- Transport damages must be filed to the haulage contractor and Thermex immediately after the receipt.
- Flaws and defects must be filed to Thermex within 8 days the receipt, and not later than mounting/commissioning.

MOUNTING

- The range hood is intended for working at 230 Volt ±10%~ 50 HZ in referring to EN 50160.
- Connect the hood with the attached plug. NOTE: The hood MUST have earth if the plug has an earth connection.
- For models with external motor applies that NOT to use common zero by installing the hood and engine, as this will affect the control.
- It MUST be ensured that the motor can be used with the selected range hood when using an external motor from another supplier. Otherwise the warranty no longer apply.
- Do not plug in the range hood until the mounting is complete.
- The air must not be discharged from the hood into a pipe used for extraction from devices using gas or other fuels. Such devices must have a separate vent.

- The national legislation on air emissions must be observed.
- Always use the original dimension of the vent. By reducing the dimension of the vent, the performance will be reduced and the sound level will be increased.
- The vent to the open air, must be as short as possible in order to get the greatest possible capacity of the range hood.
- The number of bends on the vent ought to be minimised, to gain the greatest possible capacity of the range hood.
- Thermex recommends to always use sound and condensation insulated vent hose at the carrying through in unheated spaces.
- Thermex recommends that there is used for a muffler to minimize the noise level when using flexible hose.
- Using the flexible hose must always ensure that this is fully extended to minimize air resistance and thereby achieve maximum absorbency.
- Different materials takes different rawlplugs and screws. Use rawlplugs and screws intented for the material the range hood is to be mounted in.
- If the instructions for the installation of screws and fittings are not followed, it may result in electrical shock.
- The minimum distance to gas stoves from the burner's edge to the underside of the hood MUST be minimum 65 cm in accordance with EN 60335-2-31.
- Thermex recommends that the space between the lower edge of the range hood and cooker is between 50 cm and 70 cm, valid for all cabinet range hoods, islands and wall mounted range hoods.
- Always control the stated minimum distance between cooker and range hood in the manual for the cooker. If the manual for the cooker states a greater distance than what Thermex recommends the manual for the cooker MUST be followed.
- Thermex recommends that the space between cooker and range hood does not exceed 3 meters for range hoods integrated in the ceiling

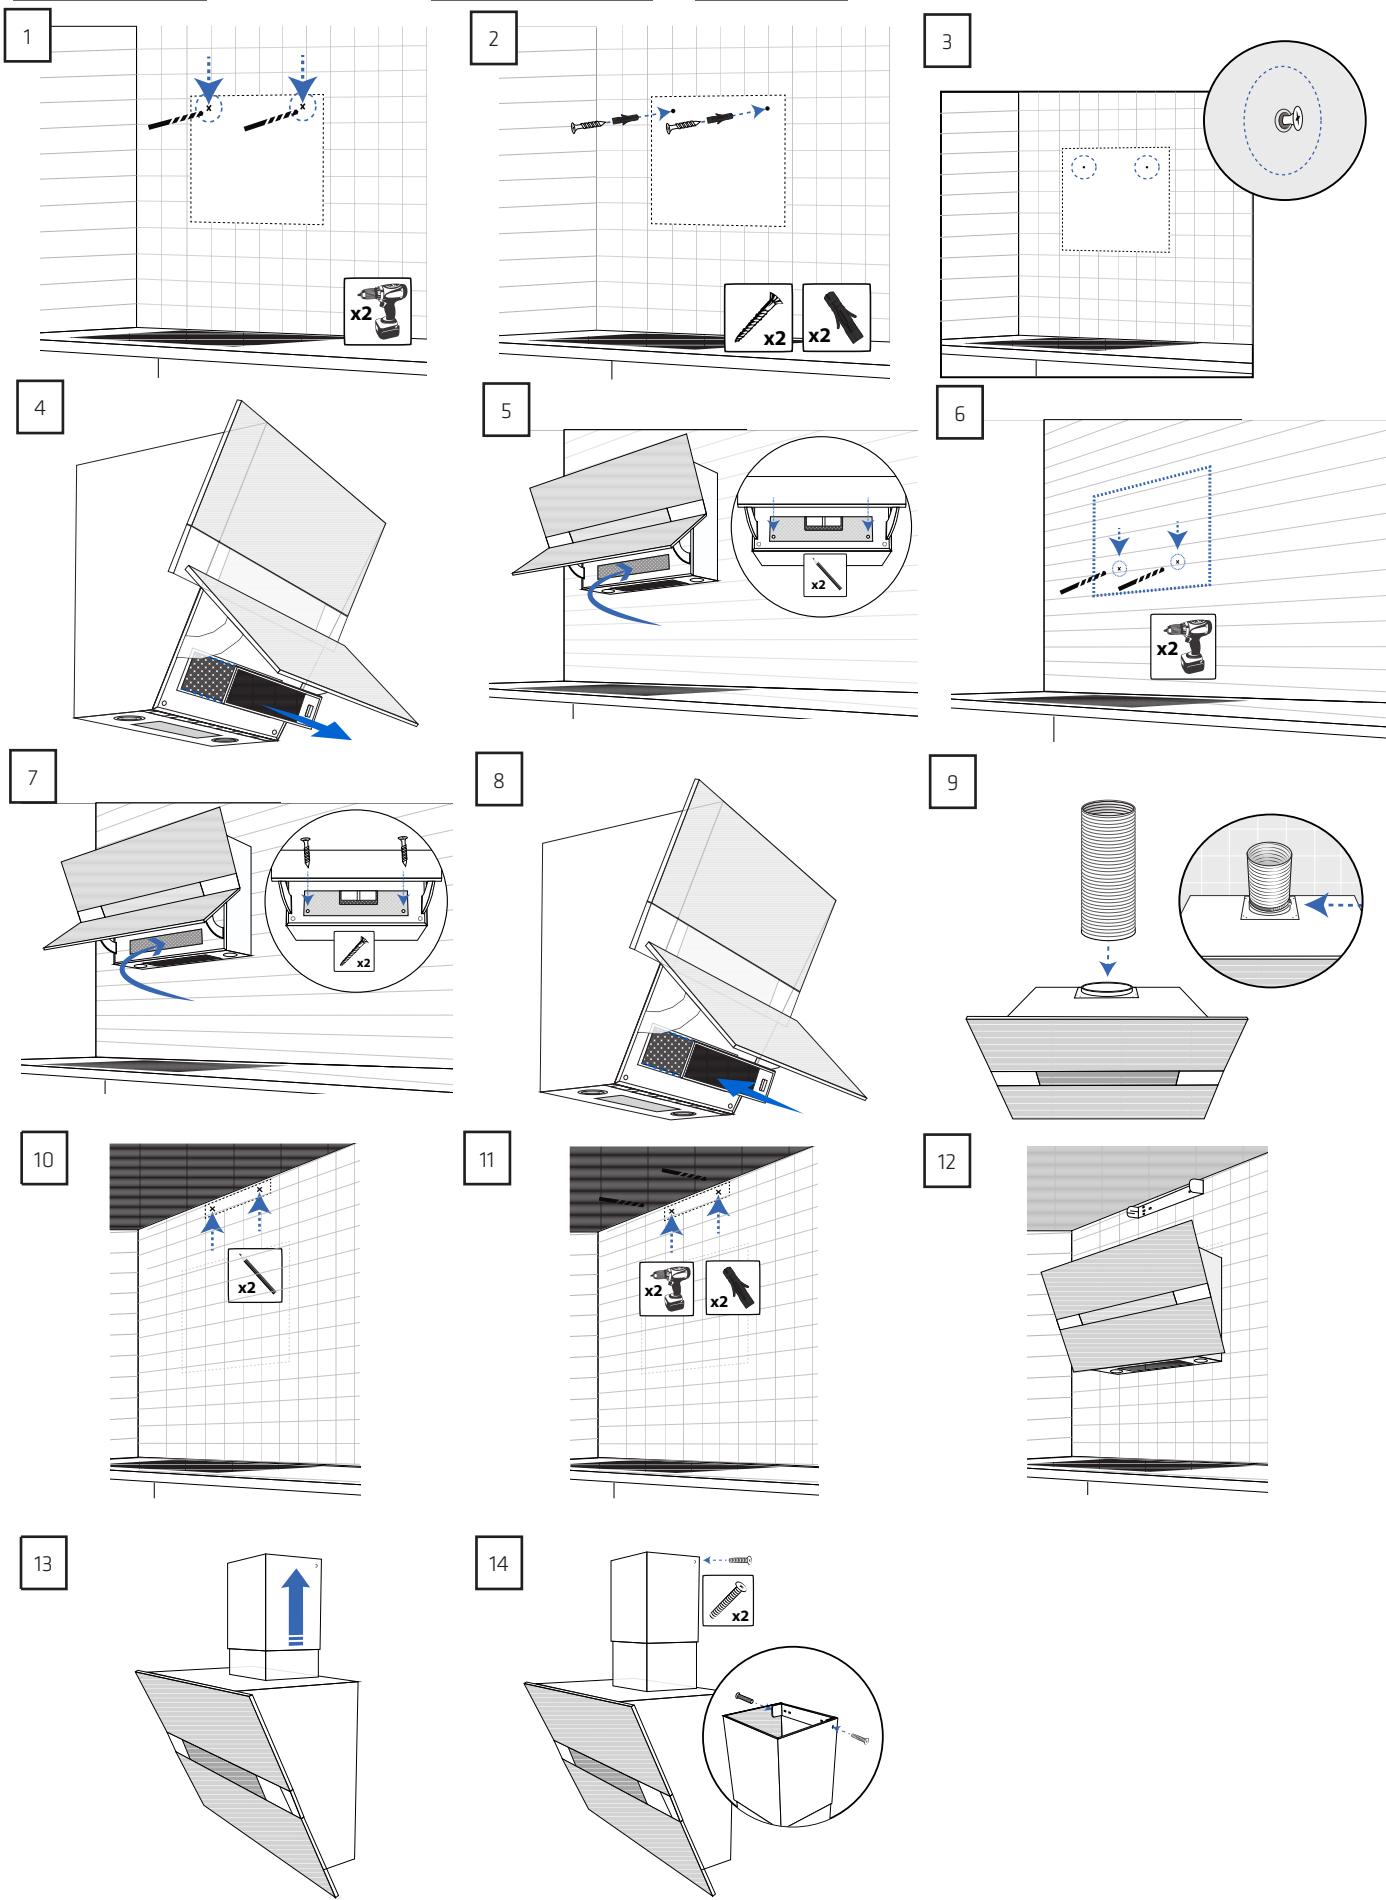

DK - MONTERING

1. Mål ud og marker de to "nøglehuller" på væggen. BEMÆRK: anvendes bagudvendt aftræk, skal hullerne måles ud i forhold til aftrækkets placering i væggen.
2. Monter rawlplugs og skruer, der er beregnede til det materiale de monteres i, i de forborede huller.
3. Bemærk: Skruerne skal ikke skrues længere i end, at emhætten kan monteres.
4. Hæng emhætten på skruerne. Tag filter ud.
5. Marker placeringen af de to låsehuller på væggen, og tag derefter emhætten ned fra væggen igen.
6. Forbor hullerne og monter rawlplugs i hullerne.
7. Hæng emhætten op igen. Skru skruerne i de to låsehuller. BEMÆRK: Anvendes bagudvendt aftræk, skal aftrækket monteres på emhætten i dette trin.
8. Sæt filteret i emhætten igen og luk glaspladen.
9. Monter aftrækket på emhætten.
BEMÆRK: Dette gælder kun hvis der ønskes aftræk til det fri, og aftrækket er opadvendt.
10. Mål ud til placering af beslaget, og marker hullernes placering på væggen. BEMÆRK: Beslaget skal placeres så det passer med hullerne i kanalen.
11. Bor hullerne og monter rawlplugs hvis det er nødvendigt.
12. Skru beslaget op på væggen.
13. Sæt kanalen på emhætten.
14. Skub kanalens øverste del op, og monter den fast i beslaget med de to selvkærende skruer.

NO - INSTALLASJON

1. Mål opp og marker de to "nøkkellullene" på veggen. MERK: Hvis det brukes bakovervendt avtrekk, skal hullene måles ut i forhold til avtrekkets plassering på veggen.
2. Monter rawlplugger og skruer som er beregnet for materialet de monteres i, i de forborede hullene.
3. Merk: Skruene skal ikke skrus lenger inn enn at viften kan monteres.
4. Heng viften på skruene. Ta ut filteret.
5. Marker plasseringen av de to låsehullene på veggen og ta deretter ned viften fra veggen igjen.
6. Forbor hullene og monter rawlplugger i hullene.
7. Heng viften opp igjen. Skru skruene inn i de to låsehullene. MERK: Hvis det brukes bakovervendt avtrekk, må avtrekket monteres på viften i dette trinnet.
8. Sett filteret tilbake i viften og lukk glassplaten.
9. Monter avtrekket på viften.
MERK: Dette gjelder bare hvis det ønskes avtrekk utendørs, og avtrekket er oppovervendt.
10. Mål opp plasseringen av beslaget og marker hullenes plassering på veggen. MERK: Beslaget skal plasseres slik at det passer med hullene i kanalen.
11. Bor hullene og monter rawlplugs hvis nødvendig.
12. Skru beslaget på veggen.
13. Sett kanalen på viften.
14. Skyv kanalens øverste del opp og monter den fast i beslaget med de to selvskruende skruene.

SE - MONTERING

1. Mål ut och markera de två "nyckelhålen" på väggen. OBS: Om utblås används bakåt, ska hålen mätas i förhållande till utblåsets placering på väggen.
2. Montera rawlplugs och skruvar som är avsedda för det material de monteras i, i de förborrade hålen.
3. Observera: Skruvarna ska inte skruvas in längre än att fläkten kan monteras.
4. Häng upp fläkten på skruvarna. Ta ut filtret.
5. Markera placeringen av de två låshålen på väggen och ta sedan ner fläkten från väggen igen.
6. Förborra hålen och montera rawlplugs i hålen.
7. Häng upp fläkten igen. Skruva in skruvarna i de två låshålen. OBS: Om utblås används bakåt, ska utblåset monteras på fläkten i detta steg.
8. Sätt tillbaka filtret i fläkten och stäng glasplattan.
9. Montera utblåset på fläkten.
OBS: Detta gäller endast om det önskas utblås utomhus och utblåset är uppåtvändt.
10. Mät ut placeringen av beslaget och markera hålens placering på väggen. OBS: Beslaget ska placeras så att det passar med hålen i kanalen.
11. Borra hålen och montera rawlplugs om det behövs.
12. Skruva upp beslaget på väggen.
13. Sätt kanalen på fläkten.
14. Skjut upp kanalens övre del och montera den ordentligt i beslaget med de två självhängande skruvarna.

FI - ASSENUS

1. Mittaa ja merkitse kaksi "avainreikää" seinälle. HUOM: Jos käytetään taaksepäin suuntautuvaa ilmanvaihtoa, reikien mittaus on tehtävä suhteessa ilmanvaihdon sijoitukseen seinässä.
2. Asenna rawlplugs ja ruuvit, jotka on tarkoitettu materiaaliin, johon ne kiinnitetään, esiporattuihin reikiin.
3. Huomaa: Ruuvit eivät saa olla kierretty niin pitkälle, että liesituuletin ei enää mahdu kiinnittymään.
4. Ripusta liesituuletin ruuvien päälle. Ota suodatin pois.
5. Merkitse kahden lukkorungon paikka seinällä ja ota sitten liesituuletin jälleen alas seinältä.
6. Esipora reiät ja asenna rawlplugs reikiin.
7. Ripusta liesituuletin takaisin paikoilleen. Kierrä ruuvit kiinni kahteen lukkorunkoon. HUOM: Jos käytetään taaksepäin suuntautuvaa ilmanvaihtoa, ilmanvaihto tulee asentaa liesituulettimen tässä vaiheessa.
8. Aseta suodatin takaisin liesituulettimeen ja sulje lasilevy.
9. Asenna ilmanvaihto liesituulettimeen.
HUOM: Tämä koskee vain tilanteita, joissa ulospuhallus on haluttu ja ilmanvaihto on ylöspäin suuntautuva.
10. Mittaa kiinnikkeen paikka ja merkitse reikien paikka seinälle.
HUOM: Kiinnikkeen tulee olla asennettu siten, että se sopii kanavan reikiin.
11. Esipora reiät ja tarvittaessa asenna rawlplugs.
12. Kiinnitä kiinnike seinälle.
13. Aseta kanava liesituulettimeen.
14. Työnnä kanavan yläosa ylös ja kiinnitä se kiinnikkeeseen kahdella itsekierreittävällä ruuvilla.


ES - MONTAJE

1. Mide y marca los dos "agujeros de llave" en la pared. NOTA: Si se utiliza una salida de aire hacia atrás, los agujeros deben medirse en relación con la ubicación de la salida de aire en la pared.
2. Instala tacos y tornillos que estén diseñados para el material en el que se van a montar, en los agujeros previamente perforados.
3. Ten en cuenta: Los tornillos no deben quedar más apretados de lo necesario para que la campana pueda ser montada.
4. Cuelga la campana en los tornillos. Saca el filtro.
5. Marca la ubicación de los dos agujeros de cierre en la pared, y luego retira la campana de la pared.
6. Perfora los agujeros e instala los tacos en ellos.
7. Vuelve a colgar la campana en la pared. Atornilla los tornillos en los dos agujeros de cierre. NOTA: Si se utiliza una salida de aire hacia atrás, la salida de aire debe ser montada en la campana en este paso.
8. Coloca el filtro de nuevo en la campana y cierra la placa de vidrio.
9. Monta la salida de aire en la campana.
NOTA: Esto solo aplica si se desea una salida de aire hacia el exterior y la salida de aire está orientada hacia arriba.
10. Mide la ubicación del soporte y marca la ubicación de los agujeros en la pared. NOTA: El soporte debe colocarse de manera que coincida con los agujeros en el conducto.
11. Perfora los agujeros e instala los tacos si es necesario.
12. Atornilla el soporte en la pared.
13. Coloca el conducto en la campana.
14. Desliza la parte superior del conducto hacia arriba y fíjala al soporte con los dos tornillos autorroscantes.

EN - INSTALLATION

1. Measure and mark the two "keyholes" on the wall. NOTE: If a backward exhaust is used, the holes should be measured in relation to the exhaust's placement on the wall.
2. Install rawlplugs and screws that are suitable for the material they are mounted in, in the pre-drilled holes.
3. Note: The screws should not be tightened further than necessary for the hood to be mounted.
4. Hang the hood on the screws. Remove the filter.
5. Mark the location of the two locking holes on the wall, then take the hood down from the wall again.
6. Pre-drill the holes and mount rawlplugs in them.
7. Hang the hood back up. Screw the screws into the two locking holes. NOTE: If a backward exhaust is used, the exhaust should be mounted on the hood in this step.
8. Put the filter back into the hood and close the glass plate.
9. Mount the exhaust on the hood.
NOTE: This only applies if an outdoor exhaust is desired, and the exhaust is oriented upwards.
10. Measure the location of the bracket and mark the hole positions on the wall. NOTE: The bracket should be positioned to match the holes in the duct.
11. Drill the holes and mount rawlplugs if necessary.
12. Screw the bracket onto the wall.
13. Attach the duct to the hood.
14. Slide the top part of the duct up and secure it to the bracket with the two self-tapping screws.

DANISH (DK): VEND MOTOREN PÅ ENHEDEN
 NORWEGIAN (NO): SLÅ MOTOREN PÅ ENHETEN
 SWEDISH (SE): VÄND MOTORN PÅ ENHETEN
 FINNISH (FI): KÄÄNNÄ MOOTTORI LAITTEESSA
 SPANISH (ES): ENCIENDA EL MOTOR DEL DISPOSITIVO
 ENGLISH (EN): TURN ON THE ENGINE OF THE DEVICE

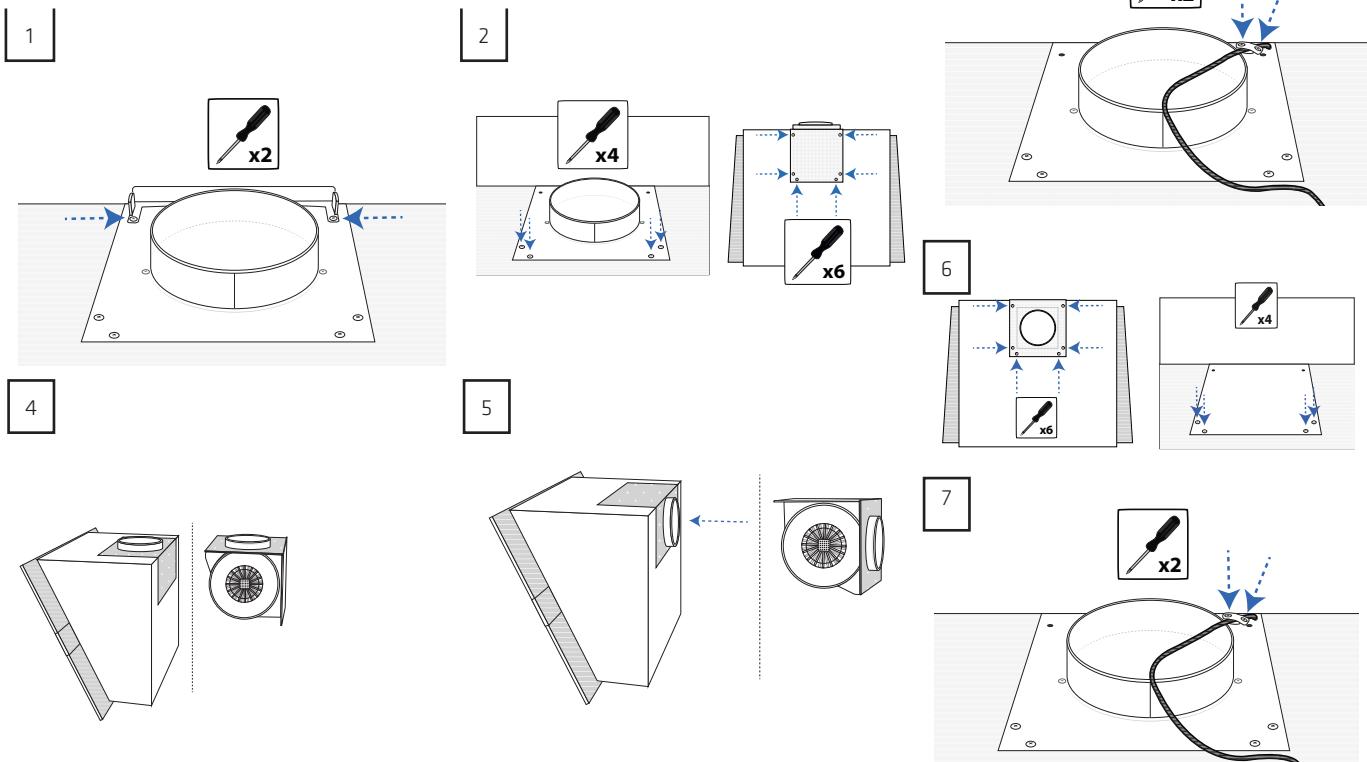

DK - MONTERING

1. Skru bøjlen af pladen på emhætten.
2. Skru de skruer, der holder pladen fast på emhætten, ud. **BEMÆRK:** Vær opmærksom på ikke at skrue de skruer ud der holder motoren fast til pladen.
3. Løsen aflastningen på elledningen.
4. Løft motoren ud.
5. Sæt motoren på emhætten med aftrækket bagud.
6. Skru pladen med motoren fast til emhætten.
7. Sæt aflastning på elledningen, som vist på illustrationen.

NO - INSTALLASJON

1. Skru av festet fra platen på kjøkkenhetten.
2. Skru ut skruene som holder platen fast på kjøkkenhetten. **MERK:** Vær oppmerksom på å ikke skru ut skruene som holder motoren fast på platen.
3. Løsne belastningen på strømkabelen.
4. Løft ut motoren.
5. Plasser motoren på kjøkkenhetten med avtrekket bakover.
6. Skru platen med motoren fast på kjøkkenhetten.
7. Sett belastningen på strømkabelen som vist på illustrasjonen.

ES - MONTAJE

1. Desenrosca el soporte de la placa de la campana extractora.
2. Desenrosca los tornillos que sujetan la placa a la campana extractora. **NOTA:** Asegúrate de no desenroscar los tornillos que sujetan el motor a la placa.
3. Afloja el alivio de tensión del cable eléctrico.
4. Levanta el motor hacia arriba.
5. Coloca el motor en la campana extractora con la salida de aire hacia atrás.
6. Atornilla la placa con el motor en la campana extractora.
7. Coloca el alivio de tensión en el cable eléctrico como se muestra

SE - MONTERING

1. Skruva loss fästet från plattan på köksfläkten.
2. Skruva ut skruvarna som håller plattan fast på köksfläkten. OBS: Var noga med att inte skruva ut de skruvar som håller motorn fast på plattan.
3. Lossa belastningen på elkabeln.
4. Lyft ut motorn.
5. Placera motorn på köksfläkten med avloppet bakåt.
6. Skruva fast plattan med motorn på köksfläkten.
7. Sätt belastningen på elkabeln enligt illustrationen.

FI - ASSENUS

1. Irrota kiinnike liesituulettimen levytelineestä.
2. Irrota ruuvit, jotka pitää levyn kiinni liesituulettimessa. **HUOM:** Ole varovainen, ettet irrota ruuveja, jotka pitää moottorin kiinni levylle.
3. Vapauta kuormitus sähköjohdosta.
4. Nosta moottori ulos.
5. Aseta moottori liesituulettimelle siten, että poistoaukko on taaksepäin.
6. Kiinnitä levy moottorin kanssa liesituulettimeen.
7. Laita kuormitus takaisin sähköjohdon päälle kuten kuvassa

EN - INSTALLATION

1. Unscrew the bracket from the plate on the range hood.
2. Unscrew the screws that hold the plate to the range hood. **NOTE:** Be careful not to unscrew the screws that hold the motor to the plate.
3. Loosen the strain relief on the power cable.
4. Lift the motor out.
5. Place the motor on the range hood with the exhaust facing backward.
6. Screw the plate with the motor onto the range hood.
7. Attach the strain relief to the power cable as shown in the illustration.

DANISH (DK): MONTERING AF KANAL, NÅR ENHEDEN ANVENDES TIL RECIRCULATION


NORWEGIAN (NO): MONTERING AV KANAL NÅR ENHETEN BRUKES TIL RESIRKULASJON

SWEDISH (SE): MONTERING AV KANAL NÅR ENHETEN ANVÄNDS FÖR RECIRCULATION

FINNISH (FI): KANAVAN ASENNUS, KUN LAITETTA KÄYTETÄÄN KIERRÄTYKSEEN

SPANISH (ES): MONTAJE DEL CONDUCTO CUANDO EL DISPOSITIVO SE UTILIZA PARA RECIRCULACIÓN

ENGLISH (EN): INSTALLATION OF DUCT WHEN THE DEVICE IS USED FOR RECIRCULATION

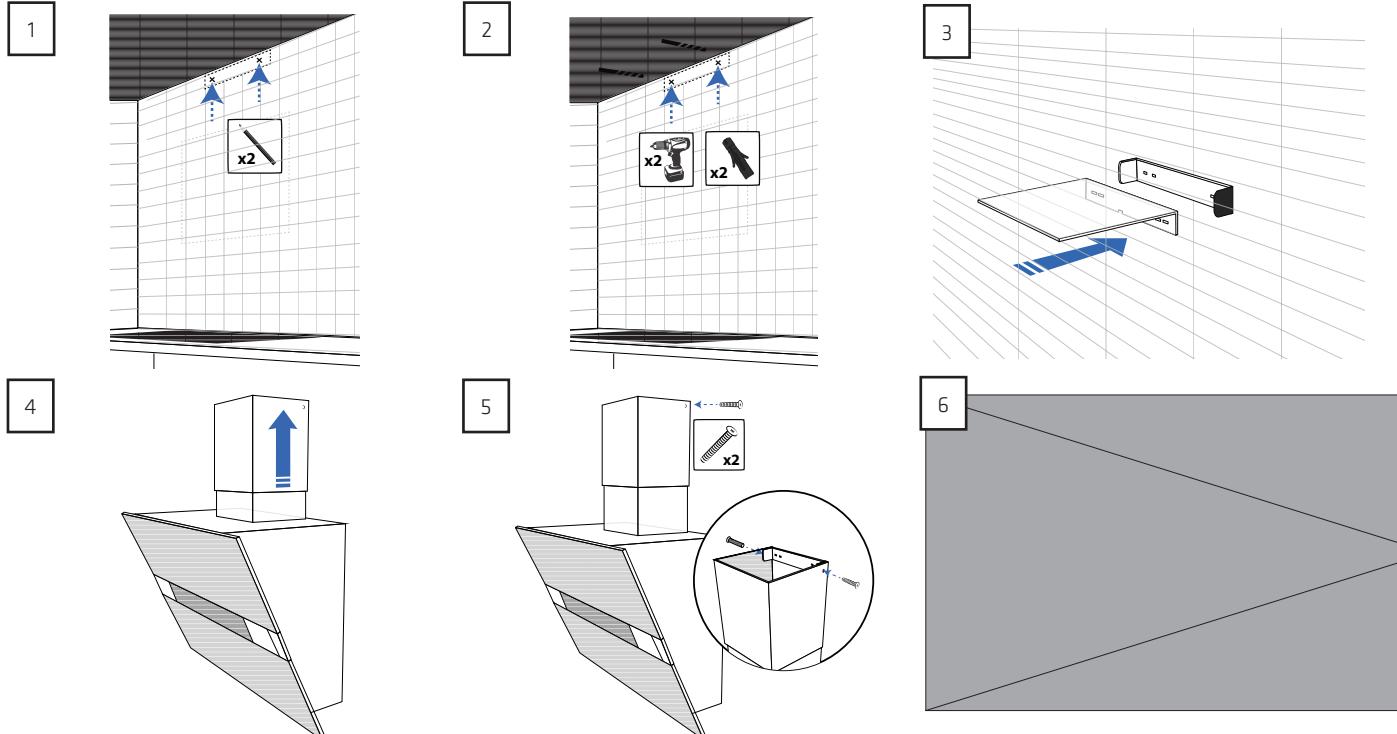

DK - MONTERING

- Mål ud til placering af beslaget, og marker hullernes placering på væggen. BEMÆRK: Beslaget skal placeres så det passer med hullerne i kanalen.
- Forbor hullerne og monter rawlplugs hvis det er nødvendigt.
- Skru beslaget og dækpladen op på væggen.
- Sæt kanalen på emhætten.
- Skub kanalens øverste del op, og skru den fast i beslaget med de to selvskærende skruer.
- Monter recirkuleringsfiltrene på sien af motoren, som vist på illustrationen.

SE - MONTERING

- Mät ut placeringen av fästet och markera hålens placering på väggen. OBS: Fästet ska placeras så att det passar med hålen i kanalen.
- Förborra hålen och montera rawlplugs om det behövs.
- Skruta fast fästet och täckplattan på väggen.
- Sätt kanalen på köksfläkten.
- Skjut upp kanalens övre del och skruva fast den i fästet med de två självgångande skruvorna.
- Montera omloppsfiltren på sidan av motorn, som visas på illustrationen.

NO - INSTALLASJON

- Mål ut plasseringen av braketten og merk hullenes plassering på veggen. MERK: Braketten skal plasseres slik at den passer med hullene i kanalen.
- Bor hullene og monter rawlplugs hvis nødvendig.
- Skru braketten og dekkplaten opp på veggen.
- Sett kanalen på kjøkkenhetten.
- Skyv opp kanalens øvre del og skru den fast i braketten med de to selvskruende skruene.
- Monter resirkuleringsfiltrene på siden av motoren, som vist på illustrasjonen.

FI - ASSENUS

- Mittaa kiinnikkeen paikka ja merkitse reikien paikka seinälle. HUOM: Kiinnikkeen tulee olla asennettu siten, että se sopii kanavan reikiin.
- Borraa reiät ja tarvittaessa asenna rawlplugs.
- Kiinnitä kiinnike ja peittoplaatta seinälle.
- Aseta kanava liesituulettimeen.
- Työnnä kanavan yläosa ylös ja kiinnitä se kiinnikkeeseen kahdella itsekierteittävällä ruuvilla.
- Aseta kierrätysfiltterit moottorin sivulle kuten kuvassa näytetään.


ES - MONTAJE

- Mide y marca la ubicación del soporte, y marca la ubicación de los agujeros en la pared. NOTA: El soporte debe colocarse de manera que coincida con los agujeros en el conducto.
- Perfora los agujeros e instala tacos si es necesario.
- Atornilla el soporte y la tapa en la pared.
- Coloca el conducto en la campana extractora.
- Desliza la parte superior del conducto hacia arriba y atorníllala al soporte con los dos tornillos autorroscantes.
- Monta los filtros de recirculación en el lateral del motor, tal como se muestra en la ilustración.

EN - INSTALLATION

- Measure and mark the location of the bracket, and mark the hole positions on the wall. NOTE: The bracket should be positioned to match the holes in the duct.
- Drill the holes and mount rawlplugs if necessary.
- Screw the bracket and the cover plate onto the wall.
- Place the duct on the range hood.
- Slide the top part of the duct up, and screw it to the bracket with the two self-tapping screws.
- Mount the recirculation filters on the side of the motor, as shown in the illustration.

DK - ELINSTALLATION SE - ELINSTALLATION NO - STRØMTILKOBLING FI - SÄHKÖKYTKENNÄT ES - INSTALACIÓN ELÉCTRICA
EN - ELECTRIC INSTALLATION

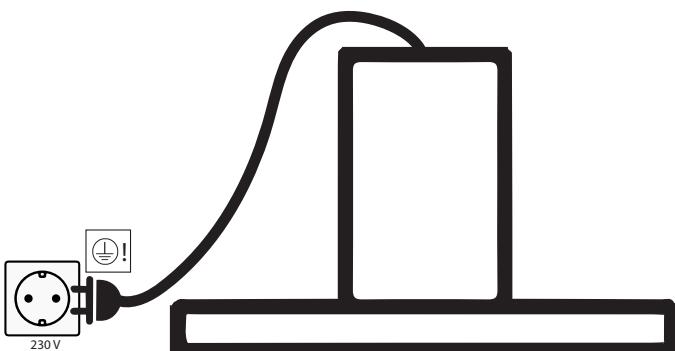


DK - KELVIN-JUSTERING OG THERMEX VOICELINK®
SE - KELVIN-JUSTERING OCH THERMEX VOICELINK®
NO - KELVIN-JUSTERING OG THERMEX VOICELINK®
FI - KELVIN-SÄÄTÖ JA THERMEX VOICELINK®
ES - AJUSTE KELVIN Y THERMEX VOICELINK® EN - KELVIN-AJUSTMENT AND THERMEX VOICELINK®

Thermex Remote App®



Kelvin adjustment
in Remote App

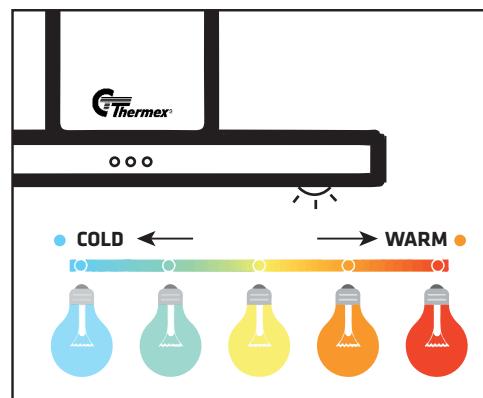

Thermex VoiceLink®
setup in Remote App



Hey Google
control hood via
voice commands



DK - RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Afbryd altid strømmen før rengøring.

- Emhætten skal rengøres jævnligt for at sikre en optimal drift og lang levetid.
- Fedt og støvrester samles i filteret og kan risikere at antændes ved mangelfuld rengøring.
- Emhætten bør rengøres både udvendigt og indvendigt jævnligt for at undgå fedtpletter på vægge eller andre overflader.

DAGLIG RENGØRING

- For skabsintegrerede, frithængende og væghængte emhætter anbefaler Thermex, at fedtfilteret tørres af med en opvredet klud efter hver madlavning. Det kræver en meget lille indsats hver dag at holde din emhætte ren og effektiv.
- Stålvoerflader rengøres med en fuktig klud med opvaskemiddel, og efterbehandles med 3M Polish.
- Lakerede overflader rengøres med en fuktig klud med sulfo/opvaskemiddel. Brug ALDRIG slibemiddel.

Det anbefales at bruge et specialrensemiddel til brug på glas og krombelagte overflader.

RENS AF FEDTFILTRE

Fedtfiltre skal rengøres efter behov. Thermex anbefaler at filteret som minimum rengøres i følgende intervaller, alt efter hvilket fedtstof der anvendes til stegning:

- Stegemargarine – filteret rengøres hver 3. uge
- Flydende margarine – filteret rengøres hver 2. uge
- Olie – filteret rengøres 1 gang om ugen
- Ved friturestegning – filteret rengøres 2-3 gange om ugen

SÅDAN AFMONTERES OG RENSES FILTERET

- Fjern fedtfilteret ved at trække i filterets låsemekanisme, og derved løsne filteret fra emhætten.
- Læg filteret i blød i varmt sæbevand, og rengør evt. med en blød børste.
- Skyl efter med varmt vand.
- Gentag processen hvis dette er nødvendigt.
- Monter filteret igen.

Filteret kan også vaskes i opvaskemaskinen, vær dog opmærksom på at maskinvask kan resultere i misfarvning af filtrene. Misfarvning af filtrene påvirker ikke ydeevnen.

SE - UNDERHÄLL OCH RENGÖRING

- Bryt alltid strömmen före rengöring.
- Fläktkåpan ska rengöras med jämn mellanrum för att säkerställa optimal drift och lång livslängd.
- Fett och dammrester fastnar i filtret och kan antändas vid felaktigt utförd rengöring.
- Fläktkåpan ska rengöras både utväntigt och invändigt för att undvika fettfläckar på väggar eller andra ytor.

RENGÖRING VARJE DAG

- För fläktkåpor som är inbyggda i skåp, frihängande eller väggmonterade rekommenderar Thermex att fettfiltret torkas av med en urvriden trasa efter varje matlagning. Det krävs mycket liten arbetsinsats varje dag för att hålla fläktkåpan ren och effektiv.
- Rostfria ytor ska rengöras med en fuktig trasa med diskmedel och efterbehandlas med metallpolish.
- Lackerade ytor ska rengöras med en fuktig trasa och diskmedel. Använd aldrig slipmedel.

RENGÖRING AV FETTFILTER

Fettfiltren ska rengöras efter behov. Thermex rekommenderar att filtret minst rengörs enligt följande intervall, beroende på vilken typ av stekfett som används:


- Stekmargarin – rengör filtret var 3:e vecka
- Flytande margarin – rengör filtret varannan vecka
- Olja – rengör filtret en gång i veckan
- Frityrstekning – rengör filtret 2-3 gånger i veckan

Gör så här för att diskta fettfiltren:

- Öppna glasluckan
- Ta bort fettfiltret bakom glasluckan och filtret i botten genom att dra i filtrets låsmekanism och lossa filtret från fläktkåpan.
- Blötlägg filtren i varmt vatten med diskmedel och rengör eventuellt med en mjuk borste.
- Eftersköld med varmt vatten.
- Låt filtren torka på en disktrasa eller liknande.
- Upprepa processen om så behövs.
- Montera filtren igen.
- Filtren kan också diskas i diskmaskinen. Var dock uppmärksam på att maskindisk kan orsaka missfärgning av filtren. Missfärgning av filtren påverkar inte funktionen.

BYTE AV RECIRKULATIONSFILTER

Om recirkulationsfilter används ska dessa inte diskas utan bytas ut vid behov. Thermex rekommenderar byte av recirkulationsfilter minst 2-4 gånger om året.

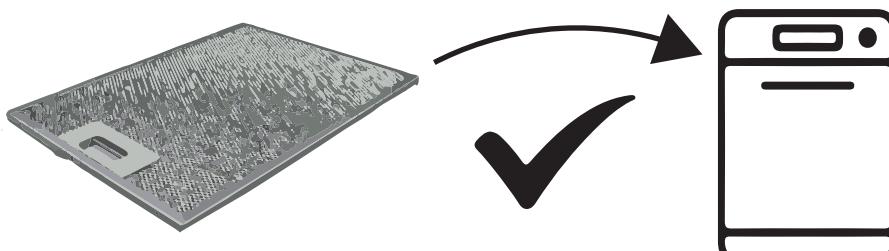

NO - VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- Slå alltid av strømmen før rengjøring.
- Viften bør rengjøres jevnlig for å sikre optimal drift og lang levetid.
- Fett og støv samles i filteret, og det er en risiko for at dette kan antennes ved utilstrekkelig rengjøring.
- Viften bør rengjøres jevnlig både utvendig og innvendig for å unngå fettflekker på vegg eller andre overflater.

DAGLIG RENGJØRING

- For vifter i skap, samt fritthengende og veggmonterte vifter, anbefaler Thermex at fettfilteret tørkes med en fuktig klut etter hver matlaging. Det krever en meget liten innsats hver dag å holde viften ren og effektiv.
- Ståloverflater rengjøres med en fuktig klut og oppvaskmiddel, og etterbehandles med 3M Polish.
- Lakkerte overflater rengjøres med en fuktig klut og vaskemiddel/ oppvaskmiddel. Bruk aldri slipemiddel.

RENSING AV FETTFILTRE

Fettfiltre skal rengjøres etter behov. Thermex anbefaler at filteret som et minimum rengjøres i følgende intervaller, avhengig av hvilken type fetstoff som er brukt til stekingen:

- Stekemargarin – filteret bør rengjøres hver 3. uke
- Flytende margarin – filteret bør rengjøres hver 2. uke
- Olje – filteret bør rengjøres 1. gang i uken
- Frityrsteking – filteret bør rengjøres 2-3 ganger i uken

Fettfiltre rengjøres på følgende måte:

- Fjern fettfilteret bak glassplaten og filteret på bunnene, ved å trekke i filtrenes låsemekanisme for å løsne dem fra viften.
- Legg filtrene i varmt såpevann og rengjør dem om nødvendig med en myk børste.
- Skyll deretter med varmt vann.
- Legg filtrene til tørk på et håndkle eller lignende.
- Gjenta prosessen hvis nødvendig.
- Sett filtrene på plass igjen.

Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskin, men vær oppmerksom på at maskinvask kan resultere i missfarging. Missfarging av filtrene påvirker ikke yteevnen.

UTSKIFTNING AV RESIRKULERINGSSFILTRE

Resirkuleringsfiltre kan ikke vaskes og må skiftes ut etter behov. Thermex anbefaler at resirkuleringsfiltrene skiftes ut minst 2-4 ganger i året.

FI - HUOLTO JA PUHDISTUS

- Katkaise aina virta puhdistuksen ajaksi.
- Kupu pitää puhdistaa säännöllisesti tehokkaan toiminnan ja pisimmän käyttöön täkaamiseksi.
- Rasvaa ja pölyä kertyy suodattimeen, joka voi sytyä riittämättömän puhdistuksen takia.
- Kupu pitää puhdistaa säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta, jotta vältetään rasvatahrojen muodostuminen sen seiniin ja muihin pintoihin.

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS

- Thermex suosittelee kalusteisiin integroitujen, ripustettujen ja seinään asennettujen kupujen rasvasuodattimen pyyhkimistä kostealla liinalla jokaisen ruuanvalmistuksen jälkeen. Kupusi pysyy puhtaana ja tehokkaana hyvin pienellä päivittäisellä ylläpidolla.
- Metallipinnat puhdistetaan kostealla liinalla ja pesuaineella, ja ne viimeistellään 3M Polish -kiillotusaineella
- Lakatut pinnat puhdistetaan kostealla liinalla ja pesu-/astianpesuaineella. Älä koskaan käytä hankaavia aineita.

RASVASUODATTIMEN PUHDISTUS

Rasvasuodatin puhdistetaan tarvittaessa. Thermex suosittelee, että suodatin puhdistetaan vähintään seuraavien aikavälien jälkeen, riippuen käytetystä paistorasvasta:

- Paistomargariini – suodatin puhdistetaan 3 viikon välein
- Nestemäinen margariini – suodatin puhdistetaan 2 viikon välein
- Öljy – suodatin puhdistetaan kerran viikkossa
- Uppopaisto rasvassa – suodatin puhdistetaan 2-3 kertaa viikkossa


Rasvasuodatin puhdistetaan seuraavasti:

- Irrota rasvasuodatin lasilevyn takapuolelta ja suodatin pohjasta vetämällä suodattimen lukkomekanismia ja poista näin suodatin kuvusta.
- Aseta suodatin lämpimään pesuaineeteen ja puhdista se tarvittaessa pehmeällä harjalla.
- Huuhtele lämpimällä vedellä.
- Aseta suodatin kuivumaan pyyhkeen tai vastaavaan pääälle.
- Toista pesu tarvittaessa.
- Asenna suodatin takaisin.

Suodattimet voi myös pestä astianpesukoneessa. Huomaa, että konepesu voi aiheuttaa suodattimeen värjäymiä. Mahdolliset suodattimen värjäymät eivät vaikuta sen toimintaan.

KIERRÄTYSSUODATTIMEN VAIHTO

Käytettyä kierrätyssuodatinta ei voi pestä, vaan se on vaihdettava tarvittaessa.

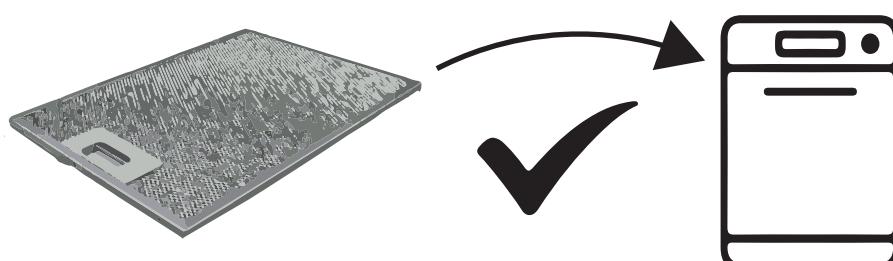

ES - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Siempre desconectar la corriente antes de la limpieza.
- La campana debe ser limpia para asegurar una función óptima y un tiempo largo de vida.
- Grasa y polvo se juntan en el filtro y puede provocar un incendio si la limpieza es defectuosa.
- La campana siempre debe ser limpia con frecuencia por fuera y por dentro para evitar manchas de grasa en la pared u otros lugares.

LIMPIEZA DIARIA

- Para campanas integradas en el armario alto, de pared o de isla Thermex recomienda que el filtro de aluminio sea limpiado con un trapo húmedo después de cada cocción. Necesita muy poca labor cada día para asegurar que su campana se mantiene limpia y eficaz.
- Las superficies de acero se limpian con un trapo húmedo con detergente neutro y acabar con 3M Polish.
- Las superficies pintadas se limpian con un trapo húmedo con detergente. NUNCA utilizar un producto abrasivo.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE ALUMINIO

Los filtros deberán ser limpiados según la necesidad. Thermex recomienda que el filtro como mínimo se limpie en los siguientes intervalos dependiendo de la grasa utilizada:

- Margarina - limpiar el filtro cada 3 semanas
- Margarina líquida - limpiar el filtro cada 2 semanas
- Aceite - limpiar el filtro cada semana
- Cocción de fritura - limpiar el filtro 2-3 veces por semana.

Los filtros antigrasa se limpian de la siguiente manera:

- Abrir el portón de cristal.
- Quitar el filtro antigrasa estirando el mecanismo del cierre del filtro y a continuación liberar el filtro de la campana.
- Meter los filtros en remojo en agua caliente con detergente neutro y limpiar con un cepillo suave.
- Aclarar con agua caliente.
- Dejar los filtros secarse encima de un trapo o similar.
- Repetir el proceso si es necesario.
- Montar los filtros nuevamente.

Los filtros también pueden ser limpiados en el lavavajillas, pero tener en cuenta que la limpieza en el lavavajillas puede provocar un cambio de color. The filters can also be washed in the dishwasher, although please note that machine washing can result in discolouration of the filters. Discolouration of the filters does not affect performance.

CAMBIO DE LOS FILTROS DE RECIRCULACIÓN

Si se utiliza filtros de recirculación no pueden ser limpiados pero deben ser sustituidos según necesidad. Thermex recomienda que sean sustituidos como mínimo 2-4 veces por año.

EN - MAINTENANCE AND CLEANING

- Always disconnect power before cleaning.
- The hood must be cleaned regularly to ensure optimal operation and long service life.
- Grease and dust debris are collected in the filter and may risk igniting with insufficient cleaning.
- The hood should be cleaned inside and out frequently to avoid grease stains on walls or other surfaces.

DAILY CLEANING

- For cupboard-integrated, free-hanging and wall-mounted hoods, Thermex recommends that the grease filter be wiped with a damp cloth after each cooking session. It requires very little effort every day to keep your cooker hood clean and effective.
- Steel surfaces are cleaned with a damp cloth with detergent and treated with 3M Polish.
- Lacquered surfaces should be cleaned with a damp cloth with detergent/washing-up liquid. Never use abrasives.

CLEANING THE GREASE FILTERS

Grease filters should be cleaned as needed. Thermex recommends as a minimum that the filter is cleaned at the following intervals, depending on the fat used for frying:

- Frying margarine - filter cleaned every 3 weeks
- Liquid margarine - filter cleaned every 2 weeks
- Oil - filter cleaned once per week
- Deep fat frying - filter cleaned 2-3 times per week

The grease filters are cleaned in the following way:

- Open the glass door
- Remove the grease filter behind the glass plate and the filter in the base by pulling on the filter-locking mechanism to loosen the filter from the hood.
- Place the filters in warm soapy water and clean if necessary with a soft brush.
- Rinse with warm water.
- Leave the filters to dry on a dishcloth or similar.
- Repeat the process if necessary.
- Re-attach the filters..

The filters can also be washed in the dishwasher, although please note that machine washing can result in discolouration of the filters. Discolouration of the filters does not affect performance.

REPLACING THE RECIRCULATION FILTERS

If recirculation filters are used, these cannot be washed, but must be replaced when needed. Thermex recommends that the recirculation filters are replaced at least 2-4 times per year.



DK - BETJENING




ES - OPERACIÓN



SE - ANVÄNDNING

EN - REMOTE CONTROL

NO - BETJENING

FI - KÄYTTÖ

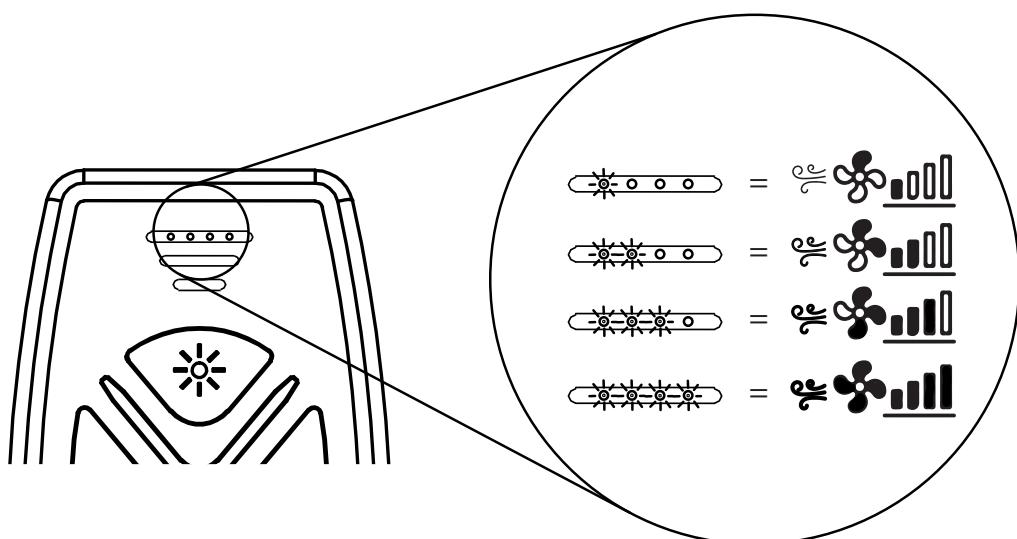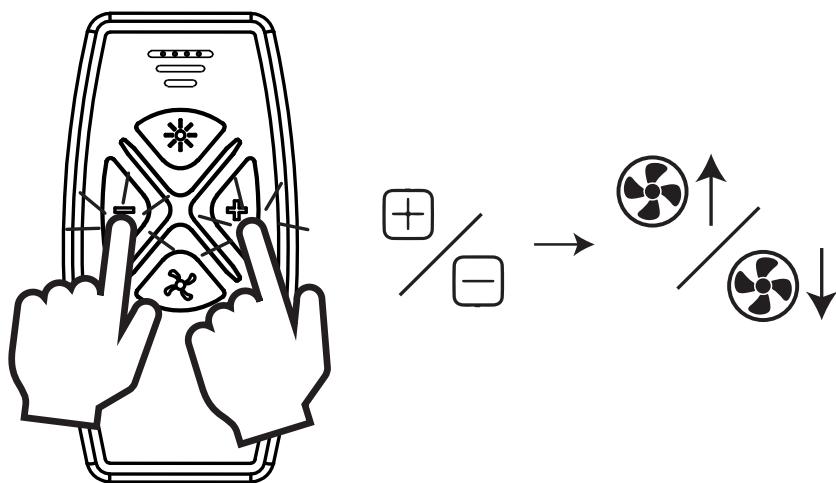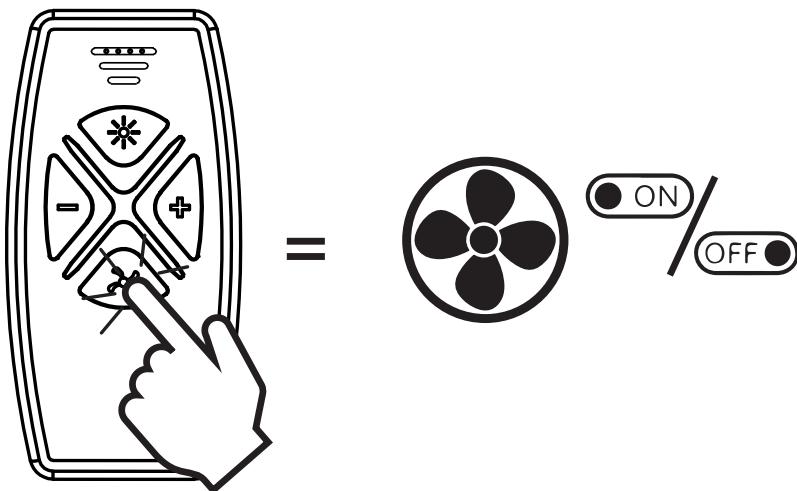

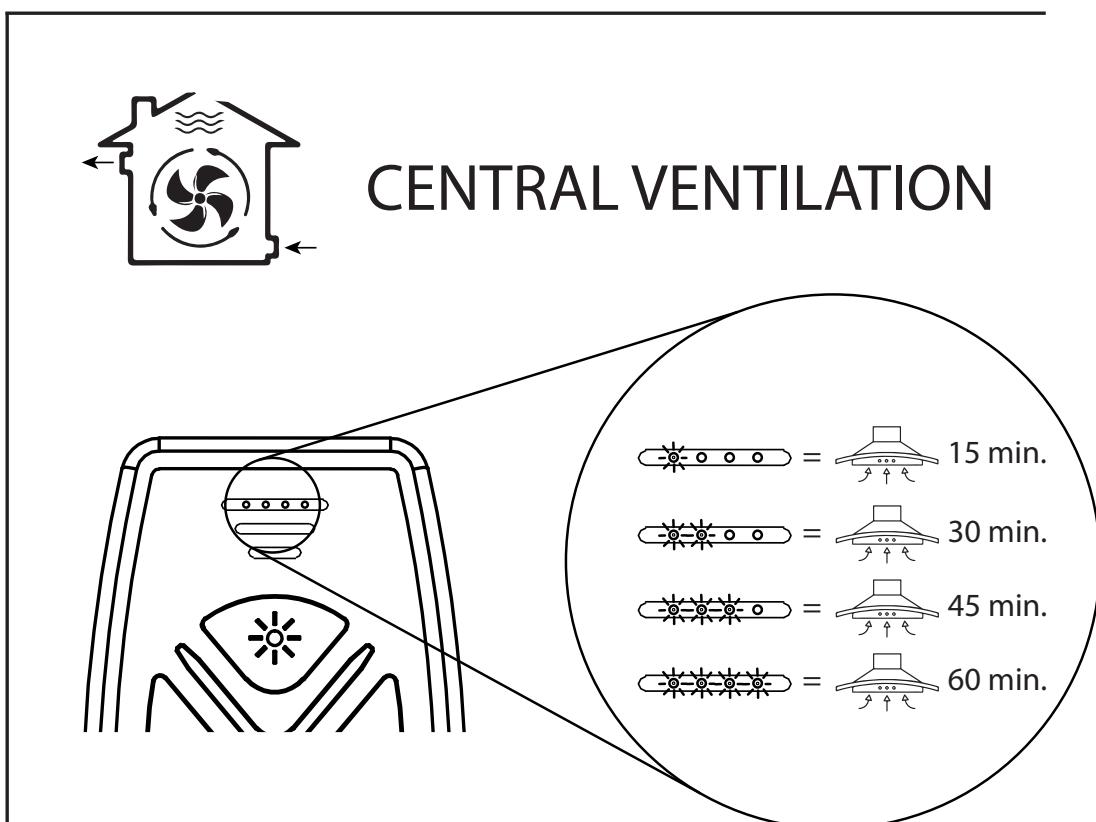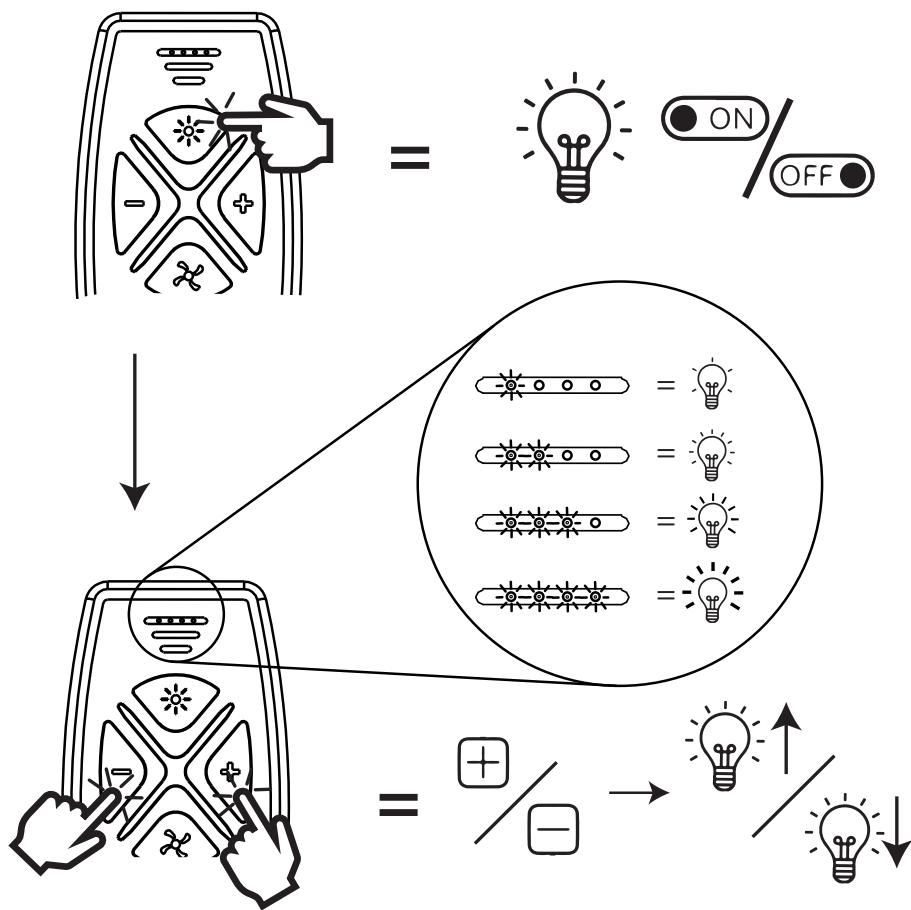

DK - SERVICE

Før du melder service på dit Thermex produkt, er det vigtigt at, du har læst monterings- og/eller brugervejledningen grundigt igen- ings- och/eller bruksanvisningen noggrant. Detta säkerställer att Thermex kan hjälpa dig med din köksfläkt.

Serviceafdelingen hos Thermex kan kontaktes med henblik på:

- Teknisk support til montering og installering af dit produkt.
- Præcisering af funktionaliteter i dit produkt.
- Serviceanmodning under reklamationsretten på dit produkt.

Forsøg altid inden en serviceanmodning under reklamationsretten at afbryde strømforsyningen til produktet i ca. 5 minutter. Tilslut derefter strømmen igen, for at se om problemet er afhjulpet.

Hvis ikke fejlen er afhjulpet, så afbryd strømforsyningen til produktet i en time. Hvis produktet stadig ikke fungerer korrekt, og punkterne i fejlfindingsoversigten er gennemgået, kontakt da serviceafdelingen.

BEMÆRK: Ved henvendelser inden for reklamationsretten, vil du blive bedt om dokumentation for dit køb i form af en købskvittering. Gem derfor altid din købskvittering.

Inden henvendelse vedrørende serviceanmodninger indenfor reklamationsretten er det vigtigt at have alle de nødvendige oplysninger parat:

- Oplysninger og dokumentation for køb - købskvittering
- Fejlbeskrivelse
- Model

Serviceanmodninger under reklamationsretten kan ske ved at udfylde serviceformularen på www.thermex.dk/service, hvor også servicebetegnelserne kan læses.

Henvendelser vedrørende teknisk support eller præcisering af funktionaliteter kan ske ved at sende en forespørgsel til service@thermex.dk eller på tlf. +45 9892 6233.

FEJLOVERSIGT

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Emhætten fungerer ikke	Der er ikke strøk til emhætten	Kontroller eltilslutningen og sikringer. Afbryd strømmen til emhætten i 5 minutter, og tilslut herefter strømmen igen, for at se om problemet er afhjulpet.
	Emhætten har ingen eltilslutning	Kontroller at emhætten er korrekt tilsluttet til elnettet, og følg installationsvejledningen for tilslutning til elnettet.
Emhættens sugekapacitet ikke tilstrækkelig	Spjældet åbner ikke	Kontroller om der ligger noget på spjældet. Kontroller herunder om spændbåndet, eller aftræksslangen forhindrer at spjældet åbner og lukker som det skal.
	Bøjed eller blokeret slange/kanal.	Kontroller at afstræksslangen er udstrækt og uden folder eller buk. Kanalen må ikke være blokeret, og skal være fri hele vejen ud.
	Filtrene er beskidte.	Kontrollerfiltrene, og rengør om nødvendigt jf. anvisningerne.

SE - SERVICE

Innan du felanmäler din köksfläkt är det viktigt att du har läst igenom monterings- och/eller bruksanvisningen noggrant. Detta säkerställer att Thermex kan hjälpa dig med din köksfläkt.

- Teknisk support vid montering och installation av din köksfläkt.
- Förklaring av funktioner på din köksfläkt.
- Serviceanmodan under reklamationsrätten på din köksfläkt.

Försök alltid innan serviceanmodan under reklamationsrätten på din köksfläkt att bryta strömmen fram till fläkten i ca 5 minuter. Slå därefter på strömmen igen för att se om felet blivit avhjälpt.

Om felet inte blivit avhjälpt, bryt strömmen fram till fläkten i en timma. Om köksfläkten fortfarande inte fungerar som den skall efter att strömmen har varit bruten i en timma, och punkterna i felsökningsöversikten har genomgåtts, kontakta då supportavdelningen.

OBS: Vid reklamationer inom reklamationsrätten kommer du bli ombedd att visa dokumentation i form av kvitto på ditt inköp av fläkten. Spara därför alltid kvittot.

Innan serviceanmälan inom reklamationsrätten är det viktigt att ha alla upplysningar till hands:

- Felbeskrivning
- Modell
- Upplysningar om inköpsställe och datum för köpet
- namn, adress, telefonnummer och eventuella e-postadress

Serviceanmälan inom reklamationsrätten görs via Thermex hemsida, www.thermex.se, genom att klicka på knappen "Service".

Frågor avseende produkter eller service kan göras hos Thermex supportavdelning, info@thermex.se eller tel: 031-340 82 00.

FELSÖKNINGSÖVERSIKT

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Köksfläkten fungerar inte överhuvudtaget	Det finns ingen ström.	Kontrollera elanslutning och säkringar. Bryt strömmen till fläkten i 5 minuter och slå på den igen för att se om felet blivit avhjälpt.
	Fläkten har ingen elanslutning	Kontrollera att fläkten är rätt inkopplad. Bryt strömmen till fläkten i 5 minuter och slå på den igen för att se om felet blivit avhjälpt.
Fläktens sugförmåga är inte tillräcklig	Kallrasskyddet öppnar inte	Kontrollera om det ligger något på kallrasskyddet eller om slangsatsens spännsband är för hårt draget så att spjället inte öppnar.
	Böjd eller blockerad kanal (Slang)	Kontrollera att slangsatsen är helt utsträckt och inte böjd samt att kanalen inte är blockerad någonstans på vägen ut. Ätgärda vid behov.
	Filtrena är smutsiga och igentäppta.	Kontrollera fettfilter och rengör enligt anvisningar om nödvändigt.

NO - SERVICE

FI - HUOLTO

Før du melder inn service på ditt Thermex produkt, er det viktig å lese mon-Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon Thermex-kupuusi liittyvässä asiassa, on terings og/eller brukerveiledningen nøyne. Dette for å sikre at vi kan ytterärää, että luet asennus- ja käyttöohjeet huollisesti. Näin varmistetaan, että Thermex voi auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Serviceavdelingen hos Thermex kan kontaktes med henblikk på:

- Teknisk support og installasjon av ditt produkt
- Veilegning av funksjoner i ditt produkt
- Serviceforespørslar i henhold til reklamasjonsretten for ditt produkt

Thermexin asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä seuraaviin asioihin liittyen:

- Tekninen tuki kupusi hoitoon ja asennukseen.
- Kupusi toimintojen selventäminen.
- Kupusi takuuohiotyyppynnot.

Før du sender en servicehenvendelse, forsøk å bryte strømtiforselen tilAina ennen yhteydenottoa takuuhuoltoon kokeile katkaista virta kuvustasi produktet i 5 minutter, koble så strømtiforselen til igjen, å se om dettenoin 5 minuutiksi. Kytke sitten virta uudelleen, ja tutki korjaantuiko ongelma. kan ha avhjulpet problemet.

Jos vika ei korjaannu, irrota kuvun pistoke tunnin ajaksi. Jos kupu ei edelleen-

Dersom problemet ikke er løst, forsøk så å bryte strømmen på produktet ikään toimi oikein tunnin sähkökatkon jälkeen, ja vianetsintäkaaviot on käyty en time. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer, og punktene i feilsökning-läpi, ota yhteyttä huoltoon. skapittelet er gjennomgått, ta så kontakt med vår serviceavdeling.

MERK: Ved henvendelse innenfor reklamasjonsretten, vil du bli bedt om ÅHUOMAA: Takuuseen liittyvissä asioissa sinua pyydetään todistamaan os-dokumentere kjøpet i form av en kjøpskvittering. Ta derfor godt vare på dintoksesi esittämällä ostokuitti. Pidä tästä syystä ostokuitti aina tallessa. kjøpskvittering.

Før du sender en henvendelse vedrørende service innenfor reklamasjons-Ennen takuuhuoltoon toimittamista on tärkeää, että kaikki tarvittavat tiedot retten er det viktig å ha alle nødvendige opplysninger tilgjengelig:

- Feilbeskrivelse
- Model
- Opplysninger om kjøpet (kvittering)
- Navn , adresse, telefonnummer og evt. e-post adresse

ovat käytettävissä:

- Vian kuvaus
- Malli
- Kuvun tyyppi- ja sarjanumerot (annettu tyyppikilvessä)
- Ostotiedot.

Service forespørslar under reklamasjonsretten kan skje ved å fylle ut ser-Takuukorjauspynnöt voidaan tehdä täyttämällä takuulomake osoitteessa viceformularet på www.thrmex.no/service hvor du også kan lese ser-www.thermex.dk/service, jossa myös huoltoehdot ovat luettavissa. vicebetingelsene.

Tekniseen tukeen liittyvät kysymykset ja toimintojen tarkennuspynnöt

Henvendelser vedrørende teknisk support kan sendes på e-post til info@voidaan.tehdä.lähettämällä viesti osoitteeseen service@thermex.dk tai pu-thermex.no eller på telefon +47 22 21 90 20.

thermex.no +45 9892 6233.

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Viften virker ikke.	Strømmen er frakoblet.	Kontroller strømforsyningen til viften. Koble strømmen fra i ca. 5 min, og slå den på igjen for å kontrollere om feilen fortsatt er vedvarende.
	Viften er ikke koblet til strømforsyningen	Kontroller at viften er koblet til strømforsyningen. Koble strømmen fra i ca. 5 min, og slå den på igjen for å kontrollere om feilen fortsatt er vedvarende.
Viftens aftrekker ikke tilstrekkelig	Kontraspjeldet er blokkert.	Sjekk om gjenstander har falt ned på toppen av kontraspjeldet eller om klemmen rundt kontraspjeldet er strammet så hardt at spjeldet ikke kan åpne. Løsne klemmen eller fjerne objektet, hvis kontraspjeldet er blokkert.
	Aftrekket er klemt eller blokkert.	Kontroller at aftrekket ikke er klemt eller blokkert. Forbedre om nødvendigt.
Filtrene er skitne og tett.	Sjekk om filtene er rene, og rengjør om nødvendig. Se avsnittet om rengjøring og vedlikehold i denne veilegning.	

VIANMÄÄRITYSTIETOJA

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Kupu ei toimi	Ei sähköä	Tarkista kuvun sähkön saanti. Katkaise virta n. 5 minuutiksi ja kytke se uudelleen, jotta nähdään onko vika edelleen olemassa.
	Kupua ei ole liitetty sähköverkkoon	Tarkista, että kupu on liitetty sähköverkkoon. Katkaise virta n. 5 minuutiksi ja kytke se uudelleen, jotta nähdään onko vika edelleen olemassa.
Kuvun im-uteho ei ole riittävä	Vastapelti on tukki-utunut	Tarkista, onko vastapellin päälle pudonnut esineitä tai onko vastapellin liitäntäpuristimet kiristetty niin tiukalle, ettei pelti voi avautua. Irrota juuttuminen tai poista este, jos vastapelti on tukkiutunut.
	Poisto on puristuk-sissa tai tukossa.	Tarkista, että poisto ei ole puristuksissa tai tukossa. Korja tarvittaessa.
	Suodatin on likainen ja tukossa.	Tarkista, että suodatin on puhdas ja puhdista tarvittaessa, ks. tämän oppaan puhdistukseen ja huoltoon liittyvä kappale.

ES - SERVICIO

EN - SERVICE

Antes de pedir SAT para su campana Thermex es importante que Ud. haya leído cuidadosamente el manual de montaje y/o el manual de uso. Así aseguramos que Ud. reciba la mejor asistencia.

Ud. puede contactar con Thermex para:

- Soporte técnico para el montaje e instalación de su campana.
- Precisión de las funciones de su campana.
- Solicitud de SAT durante el periodo de garantía.

Antes de solicitar SAT siempre desconectar la corriente de la campana aprox. 5 minutos y volver a conectar. Comprobar si el problema ha quedado resuelto.

Si el problema persiste desconectar la corriente de la campana 1 hora. Si la campana todavía no funciona correctamente después de haber estado des-conectada 1 hora y después de haber repasado los puntos en el resumen de los errores, contactar con Thermex.

NOTA: Si su problema está dentro del periodo de garantía es importante tener todas las informaciones preparadas.

- Descripción de la avería
- Modelo
- El número y tipo de la campana (ver placa identificativa)
- Información sobre la compra (factura)

La solicitud de servicio tiene que efectuarse por la pagina web. www.thermex.es.

Aquí también puede leer las condiciones de servicio.

Si tiene consultas sobre soporte técnico o precisión de las funciones mandar un email a servicio@thermex.es o llamar al TELEFONO 93.637.30.03.

RESUMEN BÚSQUEDA DE ERRORES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La campana no funciona	No tiene corriente	Comprobar si llega corriente a la campana. Desconectar la corriente aprox.5 minutos y volver a conectar para comprobar si el problema persiste.
	La campana no está conectada a la corriente	Controlar que la campana esté conectada a la corriente. Desconectar la corriente aprox. 5 minutos y volver a conectar para comprobar si el problema persiste

Before reporting service on your Thermex range hood, it is important that you read the installation and/or user instructions carefully. It ensures that Thermex can provide you the best possible assistance.

Service department at Thermex can be contacted in preparation to:

- Technical support for installation and installation of your range hood.
- Clarification of functionalities in your hood.
- Service Request during the warranty on your hood .

Before a service request during the warranty always try to disconnect the power to the hood for about 5 min. Then plug the power back on to see if the problem is corrected.

If the problem is not corrected, disconnect the power supply to the hood for one hour. If the hood is still not functioning properly, and the troubleshooting charts are reviewed, contact the service department.

NOTE: For inquiries within the warranty, you will be asked for proof of your purchase in the form of a sales receipt. Therefore, always store your sales receipt

Before the request for service within the warranty, it is important to have all the necessary information ready:

- Error Description
- Model
- The type and serial number of the hood (on the chassis plate)
- Information of purchase

MILJØHENSYN

EMBALLAGE

Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for affaldshåndtering.

SKROTNING AF PRODUKTET



Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektronisk udstyr.

MILJØHENSYN

EMBALLASJE

Emballasje skal håndteres i overensstemmelse med gjeldene regler for avfallshåndtering

AVFALLSHÅNDTERING



Symbolet på produktet eller den medfølgende dokumentasjonen angir, at dette produktet ikke må innlevers som husholdningsavfall. Men skal avlevers til nærmeste oppsamlingssted for gjenbruk av elektrisk og elektronisk utstyr.

MILJÖHÄNSYN

EMBALLAGE

Emballaget skall slängas enligt gällande regler för avfallshantering.

SKROTNING AV PRODUKTEN



Symbolen på produktens typskylt eller medföljande dokumentation anger att denna produkt inte får slängas som hushållsavfall, utan skall lämnas på närmaste återvinningscentral som tar emot uttjänade hushållsmaskiner.

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

PAKKAUUS

Pakkaus pitää hävittää paikallisten jätehuoltomääärysten mukaisesti.

KUVUN HÄVITTÄMINEN



Tuotteessa ja siihen liittyvissä ohjeissa ilmoitettu merkintä tarkoittaa, ettei tästä tuotetta voida hävittää kotitalousjätteenä, vaan se pitää toimittaa lähipäähän keräyspisteeseen kierrättäväksi sähkö- ja elektriikkajätteenä.

MEDIO AMBIENTE

EMBALAJE

Deshacerse del embalaje según la normativa.

ELIMINACION DEL PRODUCTO



El símbolo del producto o la documentación adjunta indican que este producto no puede ser dejado como chatarra doméstica pero tiene que ser entregado en un centro de recogida de equipos eléctricos

ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS

PACKAGING

The packaging must be disposed of in accordance with local regulations on waste management.

SCRAPPING OF THE PRODUCT



The symbol on the product or accompanying documentation indicates that this product may not be disposed of as household waste but must be delivered to the nearest collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.

MILIEUOVERWEGINGEN

VERPAKKING

De verpakking moet worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalbeheer.

AFDANKEN VAN HET PRODUCT



Het symbool op het product of de begeleidende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde inzamelcentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



THERMEX SCANDINAVIA A/S

Farøvej 30 ■ 9800 Hjørring ■ Danmark
Tlf. +45 98 92 62 33
www.thermex.dk
service@thermex.dk

THERMEX SCANDINAVIA AS

Tel. +47 22 21 90 20
www.thermex.no
service@thermex.no

THERMEX SCANDINAVIA AB

Tel. 031 340 82 00
www.thermex.se
info@thermex.se

THERMEX SCANDINAVIA S.L.U.

Noi del Sucre 42 ■ 08840 Viladecans ■ España
Tel. +34 936 373 003
www.thermex.es
info@thermex.es

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Puhelin +358 942 454 000
www.thermex.fi
info@thermex.fi

